

## **UPUTSTVO ISPITIVAČ KOČNE TEČNOSTI EBT 03**

Ispitivač je namenjen za ispitivanje tačke ključanja I sadržaja vlage u kočnoj tečnosti, mogu se ispitivati tečnosti DOT 1, DOT 4 DOT 4 Plus i DOT 5.1.

Uređaj automatski i uz unos korisnika može automatski prikazati rezultate testa.

### **Bitne stavke:**

- EBT 03 služi samo za ispitivanje kočne tečnosti.
- Ako se druge tečnosti ispituju rezultat će biti prikazan ali neće biti značajan.
- U svrhu testiranja ispravnosti uređaja sondu možete potopiti u čistu vodu. U tom slučaju izbor kočne tečnosti u meniju nije bitan.
- Ako je izmerena temperatura ključanja niža od 130 °C na ekranu se prikazuje „Siedetemp“ <130°C“.

### **Pre upotrebe:**

Otvorite pregradu za bateriju i stavite bateriju od 9V.

### **Procedura ispitivanja:**

1. Uključite uređaj pritiskom na „ON OFF“ dugme (4).  
**Napomena:** Da bi produžili životni ciklus baterije pozadinsko svetlo koristite samo u slučaju kad ih radni uslovi zahtevaju.
2. Izaberite tip kočna tečnosti (DOT3, DOT4,...) koristeći strelicu na dole i potvrdite izbor priskom na “ON OFF” dugme. Proizvođač kočne tečnosti (primer: DOT 4 Bosch) takođe mora biti izabram u ovom koraku. Ukoliko je proizvođač nepoznat ili nije naveden u bazi uređaja koristite “DOT...univrsal”.  
Ukoliko je “DOT...univrsal” izabrana preciznost merenja opada u odnosu na količinu vode u kočnoj tečnosti. Što je **niža** količina vode razlika je **veća**.
3. Napomena: Ukoliko je greškom izabrana pogrešna DOT specifikacija u glavni meni se može vratiti pritiskom na “ESC dugme” (2) i ponovo izvršiti izbor.
4. Koristeći “ON/OFF” dugme potvrdite “Clean sensor” posle čišćenja senzora.
5. Koristeći “ON/OFF” dugme potvrdite “Zero point is aligned” nakon što je prikazano.
6. EBT 03 je spreman za upotrebu. Ispitivanje automatski počinje kad je senzor potopljen u tečnost.  
**Napomena:** Potopite sensor bar do oznake i držite ga potopljenog za vreme trajanja celog ispitivanja.
7. Nakon otprilike 3 sekunde rezultati ispitivanja će biti prikazani na ekranu u formatu: **temperatura ključanja u °C i količina vode u tečnosti u %.** **Napomene prikazane na ekranu uređaja su samo preporuke. U svakom slučaju moraju se pratiti uputstva proizvođača kočne tečnosti.**
8. Nakon završetka ispitivanja pritisnite bilo koje dugme, nakon toga možete izvršiti ispitivanje za istu vrstu tečnosti ili izabrati drugu i nastaviti od koraka (4).
9. Ako se ispitivanje ne izvrši u periodu od 1 minut uređaj će se automatski ugasiti.

### **Indikator za praznu bateriju:**

Ako volatža baterije padne ispod određene granice „Low batt“ će biti prikazano na ekranu i simbol za praznu bateriju će blinkati. Da bi se izbeglo netačno merenje uređaj će ostati u ovom stanju 1 minut nako čega će se uređaj ugasiti. Ako se ovo desi baterija mora biti zamenjena novom punom baterijom.

**Pažnja:** Ako se ispitivanje izvrši sa uređajem u takvom stanju rezultati mogu biti netačni.

## Tehničke specifikacije:

Merni opseg uređaja: Od 100 do 200°C, koraci od 2°C Od 0 do 10%, koraci od 0.1%

Veličina, D x Š x V: 140 x 40 x 24mm

Težina: 100g (bez baterije)

Napajanje: baterija od 9V (nije se ne dobija uz uređaj)

Dužina ruke senzora: 580mm (sa senzorom)

**Uredaj mogu da koriste samo obučena lica.**

**Kočna tečnost je kaustična. Obratite pažnju da ne dođe u kontakt sa kožom, očima ili odećom.**

**Takođe obratite pažnju da tečnost ne dođe u kontakt sa farbom na vozilu jer može da je ošteći.**

**Uputstva za bezbednost zadata od strane proizvođača kočne tečnosti moraju da se poštuju.**




**Einstellung der Menüsprache**  
**Language setting**  
**Réglage de la langue du menu**

**(D)** Batteriefachdeckel (Geräterückseite) öffnen und Batterie entfernen. Der Codierschalter für die Spracheinstellung wird sichtbar. Gewünschte Sprache anhand der Tabelle einstellen.

**(GB)** Take off battery and cover (backside). The switch for language setting becomes visible. Adjust the setting according to the table.

**(F)** Ouvrir le couvercle du logement de la pile (au dos de l'appareil) et retirer la pile. Le commutateur de réglage de la langue est maintenant visible. Régler la langue souhaitée en vous servant du tableau.

1	2	3	4	Sprache/language/langage
ON	ON	ON	ON	deutsch/german/allemand
OFF	ON	ON	ON	englisch/english/anglois
ON	OFF	ON	ON	französisch/french/francais
OFF	OFF	ON	ON	schwedisch/swedish/suédois

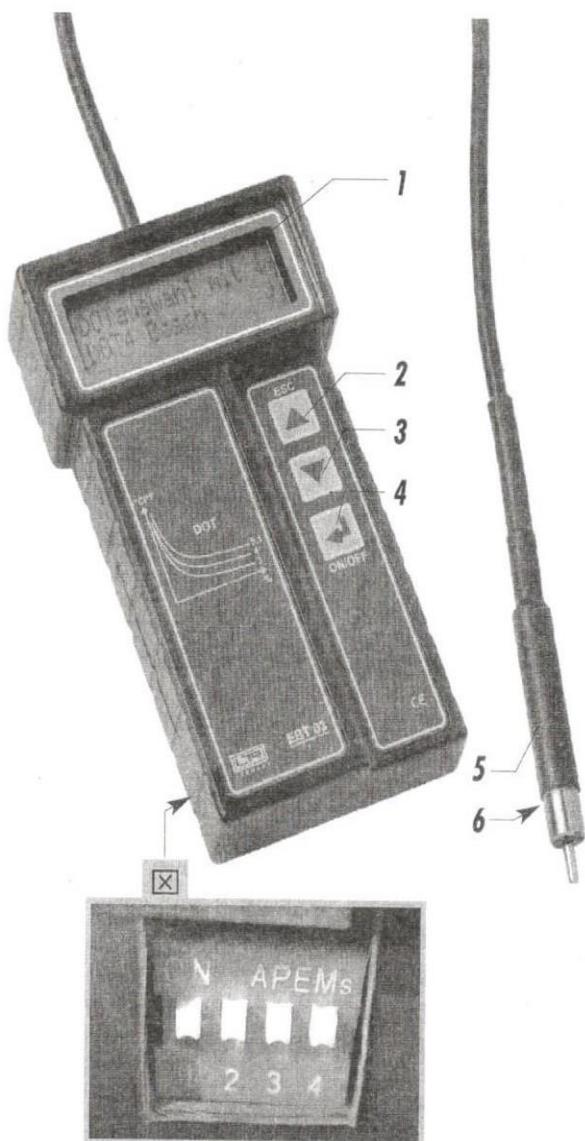

1. Ekran
2. Dugme "ESC" Gore/Izlaz
3. „ON/OFF“ Upali/Ugasi dugme
4. Dugme dole
5. Senzor
6. Oznaka